

# エコロールスクリーンバナー 取扱説明書

スクリーン取り付け可能サイズ / W850×H2000mm


850  
mm幅

## セット内容


土台 (シート付き) ..... 1台

アップバー ..... 1本

支柱 ..... 1本

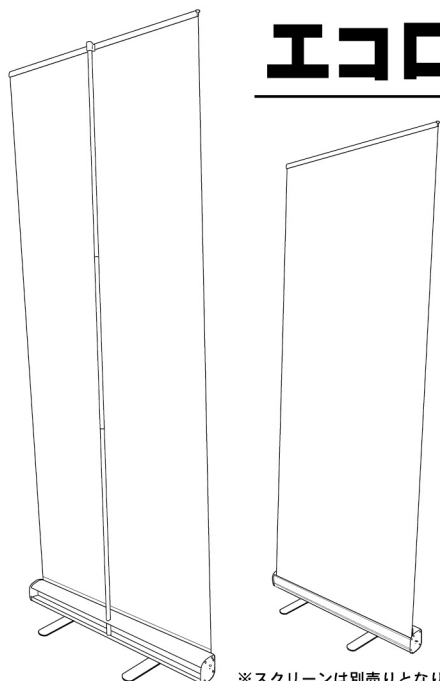

※スクリーンは別売りとなります。

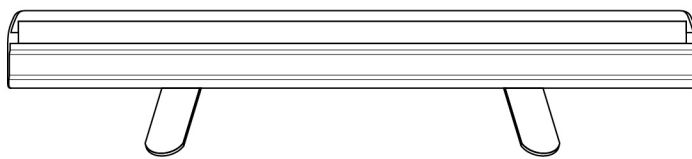

## スクリーンの取り付け方法

**1**

スクリーン  
オモテ面  
粘着面

スクリーンのウラ面に土台のシートを貼ります。スクリーンの向きにご注意ください。

**2**

オモテ面  
はがす

シートの粘着面にスクリーンを貼ってください。粘着面の保護シートを少しずつ剥がしながら貼ると貼りやすいです。

**△ 注意 △**

こちらの商品は手順を誤ると使用できない可能性があります。スクリーンを取り付けた後、ロックピンを抜いてください。

ロックピン

**3**

スクリーン  
オモテ面  
アップバー  
ウラ面

アップバーの左右に付いているキャップを外しアップバーを開いてください。スクリーンを奥まで確実に挟み込みます。  
※指を挟まないようご注意ください。

**4**

ロックピン

スクリーンを取り付けた後、土台側面にあるロックピンを引き抜いてください。勢いよくスクリーンが巻き込まれるので、手でスクリーンを押さえつつ、ゆっくり土台に収納してください。

※2人での作業をおすすめします。  
※巻き込む時にスクリーンやアップバーが跳ねる可能性があります。ご注意ください。  
※巻き込む時にスクリーンからアップバーが外れるとスクリーンが全て土台へ巻き込まれる可能性があります。

## 組み立て方法

**5**

横転を防ぐため、土台裏の脚(2箇所)を90度回転させてください。

**6**

差し込む

支柱を連結させてください。しっかりとハマっていることをご確認ください。

**7**

アップバーの中心の印に合わせ支柱を取り付けます。

**8**

スクリーンを引き出し、支柱を土台の中心にある穴に差し込むと完成です。

## 取扱い上の注意

- 屋外でのご使用はお控えください。風で倒れる危険があります。
- ロールスクリーンバナーは消耗品です。上部器具が破損した場合やシートの粘着が弱まった場合は速やかにご使用を止めてください。
- アップバーを外す時、強い力が必要になります。無理に力を加えるとケガの原因になる場合がございますのでご注意ください。  
また、1箇所を開けると歪む可能性があるため、全体的に少しずつ広げてください。硬いものを引っ掛け、てこの原理で開くと簡単に開けることができます。※器具よりも硬い物を使うと傷がつく原因となりますのでご注意ください。
- こちらの商品はスクリーンの取り替え不可能なタイプです。
- ケースから商品を引き出す時に取っ手を持ったまま抜きだそうとすると取っ手が破損する場合がございます。
- 人や物にぶつからないよう周囲には十分ご注意ください、設置場所で組み立ててください。
- 設置の際に指を挟む恐れがありますので、十分ご注意ください。

取扱説明書

