

LEDライトサイン取扱説明書


No.46247

セット内容

本体… 1点





リモコン… 1点

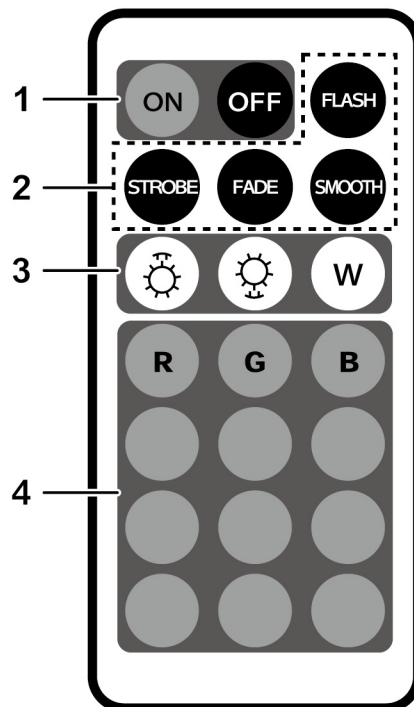

電源アダプター… 1点

チェーン… 1本

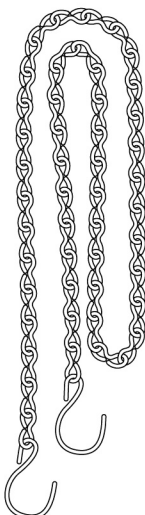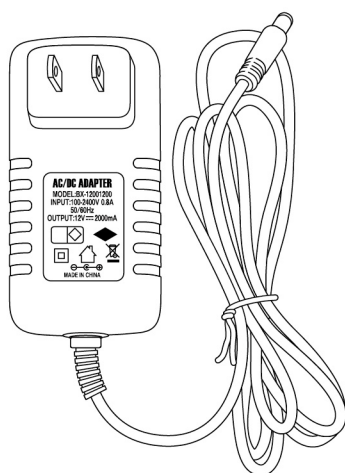

リモコン使用方法

1	<p>ON ON/ 電源がオンになります。</p> <p>OFF OFF/ 電源がオフになります。</p>
2	<p>FLASH FLASH/ 「OPEN」の文字が12色に変化します。</p> <p>STROBE STROBE/ 「OPEN」の文字がボタンを押した時の色で点滅します。</p> <p>FADE FADE/ 「OPEN」の文字が12色ににじみながら変化します。</p> <p>SMOOTH SMOOTH/ 「OPEN」の文字が12色にゆっくりとにじみながら変化します。</p>
3	<p> 「OPEN」の文字が12色ににじんで変化する速度が速くなります。</p> <p> 「OPEN」の文字が12色ににじんで変化する速度が遅くなります。</p> <p>W 「OPEN」の文字が白色に固定されます。</p>
4	<p>「OPEN」の文字が、押したボタンの色で固定されます。</p>

取扱い上の注意

- 輸入品のため、若干のキズや汚れがある場合があります。
- 発送の前に自社で検品をしています。リパックをする際の跡が残ってしまう場合がございます。
- 商品サイズはスタッフによる採寸のため、多少の誤差があります。
- LED基盤等は電気部品を使用しているため、衝撃や乱暴な取扱いはご遠慮ください。
- コードに足を引っ掛けて怪我をする恐れがありますので、人の通りそうな場所へ設置しないでください。使用する場合はカバーをするなどご注意ください。
- チェーンで吊るす場合、本製品の重量に耐えるものをご使用ください。落下すると怪我や商品の破損原因になります。
- 本製品は屋内使用専用です。雨など濡れる場所での使用はご遠慮ください。発火、感電の原因となります。