


エコロールスクリーンバー 取扱説明書

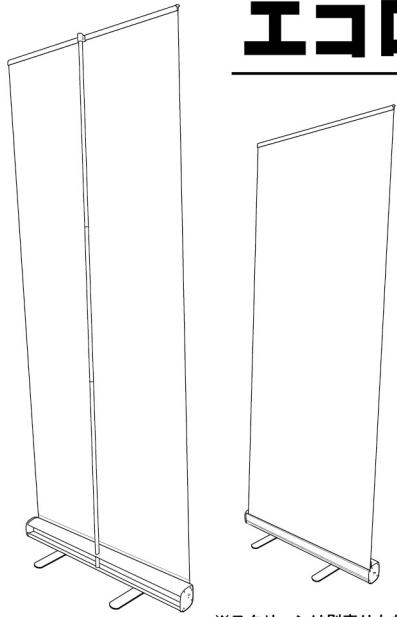


スクリーン取り付け可能サイズ／W850×H2000mm

850
mm幅

セット内容

土台（シート付き）……………1台

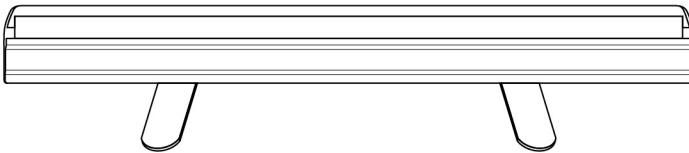

アップバー……………1本




支柱……………1本




※スクリーンは別売りとなります。


スクリーンの取り付け方法

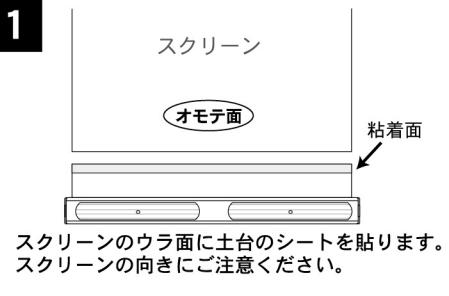

スクリーンのウラ面に土台のシートを貼ります。
スクリーンの向きにご注意ください。

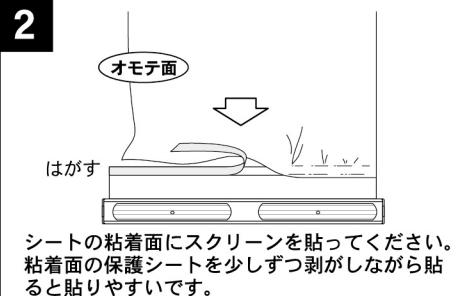


シートの粘着面にスクリーンを貼ってください。
粘着面の保護シートを少しずつ剥がしながら貼
ると貼りやすいです。

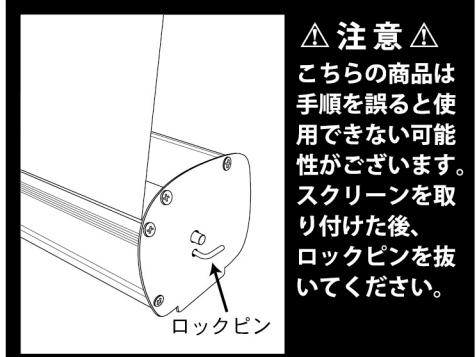


△ 注意 △


こちらの商品は
手順を誤ると使
用できない可
能性がございます。
スクリーンを取
り付けた後、
ロックピンを抜
いてください。

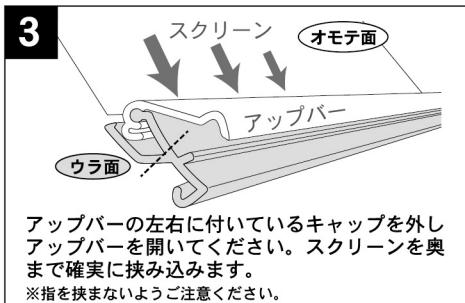

アップバーの左右に付いているキャップを外し
アップバーを開いてください。スクリーンを奥
まで確実に挟み込みます。
※指を挟まないようご注意ください。

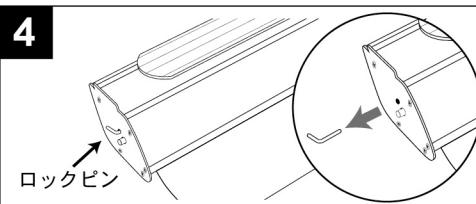


スクリーンを取り付けた後、土台側面にあるロック
ピンを引き抜いてください。勢いよくスクリーンが
巻き込まれるので、手でスクリーンを押さえつつ、
ゆっくり土台に収納してください。

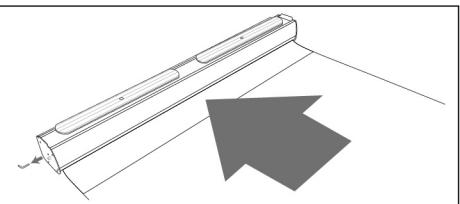


※2人での作業をおすすめします。
※巻き込む時にスクリーンやアップバーが跳ねる可能性があ
ります。ご注意ください。
※巻き込む時にスクリーンからアップバーが外れるとスクリー
ンが全て土台へ巻き込まれる可能性があります。


組み立て方法

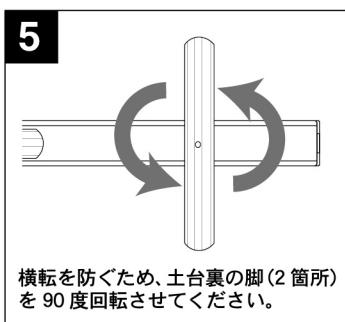


横転を防ぐため、土台裏の脚(2箇所)
を90度回転させてください。

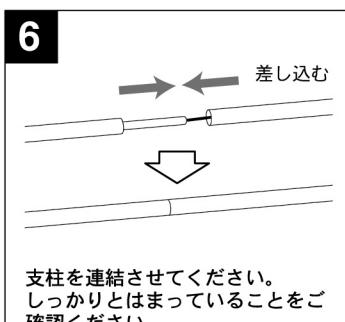

支柱を連結させてください。
しっかりとまっていることをご
確認ください。

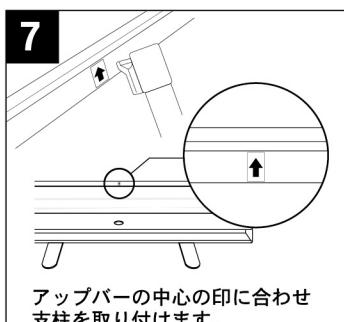

アップバーの中心の印に合わせ
支柱を取り付けます。

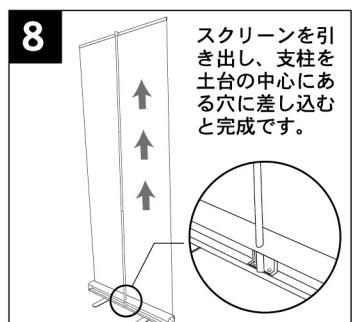

スクリーンを引
き出し、支柱を
土台の中心にあ
る穴に差し込む
と完成です。

取扱い上の注意

- 屋外でのご使用はお控えください。風で倒れる危険があります。
- ロールスクリーンバーは消耗品です。上部器具が破損した場合やシートの粘着が弱まった場合は速やかにご使用を止めてください。
- アップバーを外す時、強い力が必要になります。無理に力を加えるとケガの原因になる場合がございますのでご注意ください。また、1箇所を開けると歪む可能性があるため、全体的に少しずつ広げてください。硬いものを引っ掛け、てこの原理で開くと簡単に開くことができます。
- ※器具よりも硬い物を使うと傷がつく原因となりますのでご注意ください。
- こちらの商品はスクリーンの取り替え不可能なタイプです。
- ケースから商品を抜き出す時に取っ手を持ったまま抜きだそうとすると取っ手が破損する場合がございます。
- 人や物にぶつからないよう周囲には十分ご注意いただき、設置場所で組み立ててください。
- 設置の際に指を挟む恐れがありますので、十分にご注意ください。
- スクリーンがアップバーから離れてくる場合があります(特に両端)。その場合、ロックピンを本体にかけてスクリーンが巻き込まないことを確認し、アップバーを開きスクリーンを挟み直してください。
- スクリーンにアップバーが取り付けられていない状態で本体内部に完全に巻き込む、または本体内部のロールスクリーン部を空回りさせてしまいますと、二度と使用できなくなりますのでロックピンをかけて作業していただくなどご注意をお願いいたします。完全に巻き込んでしまいますと修理は一切できませんので、ご注意ください。

取扱説明書

