

# エコロールスクリーンバナー ZERO

## 取扱説明書



※スクリーンは別売りです。

### セット内容

土台 ..... 1台



アップバー ..... 1本



支柱 ..... 1本



### △注意△

こちらの商品は手順を誤ると使用できない可能性がございます。  
スクリーンを取り付けた後、ロックピンを抜いてください。

600  
mm 幅

850  
mm 幅

1200  
mm 幅

### スクリーン取付け可能サイズ

600mm 幅 / W600×H1800mm

850mm 幅 / W850×H2000mm

1200mm 幅 / W1200×H2000mm


## スクリーンの取り付け方法

1




商品は専用ケースに収納した状態でお送りします。袋に入った器具を取り出し、中に入っている内容の確認をしてください。

2

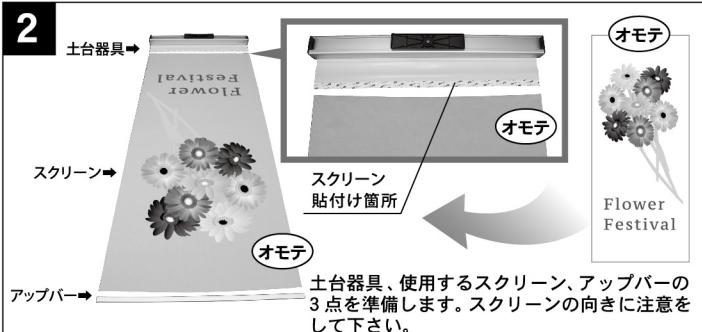


土台器具、使用するスクリーン、アップバーの3点を準備します。スクリーンの向きに注意をして下さい。

3

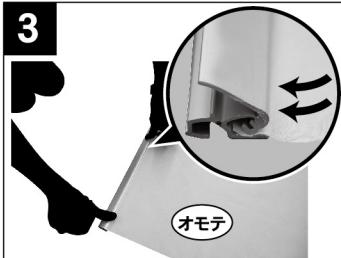

上部バーにスクリーンを挟み込みます。器具の向きに注意し奥までしっかりと差し込んで下さい。

4

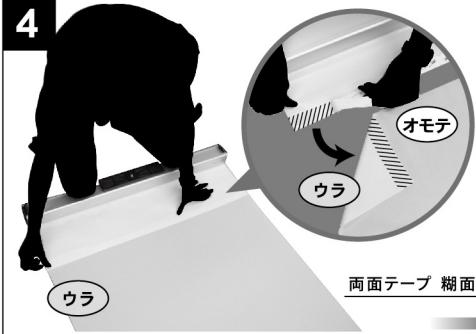

土台器具の両面テープを少しずつ剥がし、スクリーン裏面に両面テープ糊面が付くように貼付けます。

※貼り直しができない為、両面テープを一気に剥がすと危険です。

スクリーン 表面



両面テープ 糊面

接着面

スクリーン 裏面

5



### スクリーンの巻き取り注意

スクリーンをしっかりと押さえ、土台器具の一方のみに入っているロックピンを引き抜きます。

引き抜く

6



スクリーンが勢いよく土台器具の中に入りますので、2人でしっかりと手で押さえながら左右均等に入るように注意して作業してください。

## 設置方法

7



土台器具の裏側にある足部分を回して自立できるようにしてください。

8



スクリーンを支える支柱を取付します。紐で繋がった3本の支柱を1本に連結して下さい。

9



上部バー中心あたりに支柱を引っ掛け持ち上げます。土台器具の中心の穴に支柱を差し込むことで独立します。(土台器具の穴は1番下までしっかりと差し込んでください。)

## 取扱い上の注意

- 屋外でのご使用はお控えください。風で倒れる危険があります。
- エコロールスクリーンバナー ZERO は消耗品です。上部器具が破損した場合やシートの粘着が弱まった場合は速やかに交換してください。
- アップバーを外す時、強い力が必要になります。無理に力を加えるとケガの原因になる場合がございますのでご注意ください。
- 人や物にぶつからないよう周囲には十分ご注意いただき、設置場所で組み立ててください。
- 設置の際に指を挟む恐れがありますので、十分にご注意ください。
- スクリーンがアップバーから離れてくる場合があります(特に両端)。その場合、ロックピンを本体にかけてスクリーンが巻き込まないことを確認し、アップバーを開きスクリーンを挟み直してください。
- スクリーンにアップバーが取り付けられない状態で本体内部に完全に巻き込む、または本体内部のロールスクリーン部を空回りさせてしましますと、二度と使用できなくなりますのでロックピンをかけて作業していたくなどご注意をお願いいたします。完全に巻き込んでしまいますと修理は一切できませんので、ご注意ください。



## アップバーの外し方



1箇所を開けると歪む可能性があるため、全体的に少しづつ広げてください。

硬いものを引っ掛け、この原理で開くと簡単に開けすることができます。

※器具よりも硬い物を使うと傷がつく原因となりますのでご注意ください。