




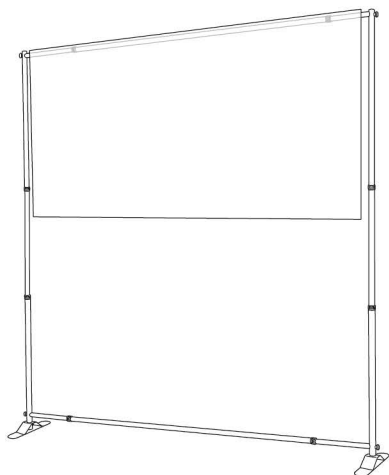




ワイドプロテクトバナーPRO 取扱説明書


セット内容



- 縦棒.....2本

- 横棒（オス）.....2本

- 横棒（メス）.....2本

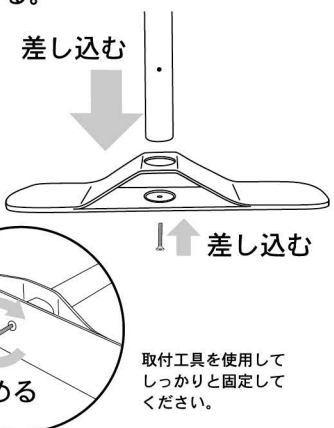- スクリーン.....1枚
- 土台.....2個

- ネジ（大）.....4個
※横棒に取り付けた状態で出荷されます。組み立て前に全て外して数を確認してください。

- ネジ（小）.....2個
※縦棒に取り付けた状態で出荷されます。組み立て前に全て外して数を確認してください。

- 取付工具.....1個
（六角レンチ）


組み立て方法

1 縦棒をそれぞれ土台中心の差し込み口に差し、ネジ（小）で固定する。




差し込む

↑ 差し込む

しめる

取付工具を使用してしっかりと固定してください。

2 横棒（オス）と横棒（メス）を連結させる。

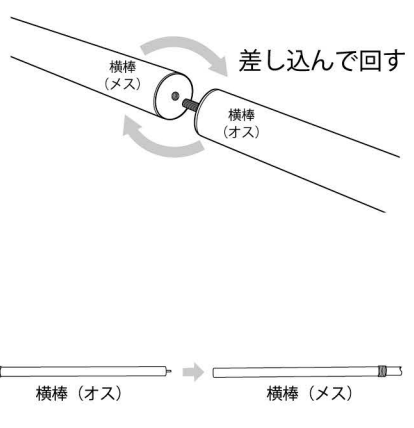


差し込んで回す

横棒（メス）

横棒（オス）


3 連結させた横棒2本をスクリーンの横幅に合わせて調節ジョイントをしめて固定する。

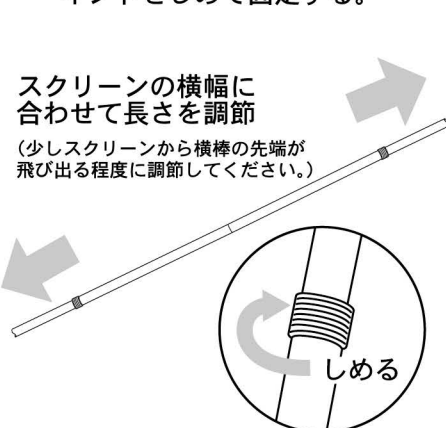

スクリーンの横幅に合わせて長さを調節
（少しスクリーンから横棒の先端が飛び出る程度に調節してください。）


しめる

4 長さを調節した横棒2本をスクリーンの上部に通す。

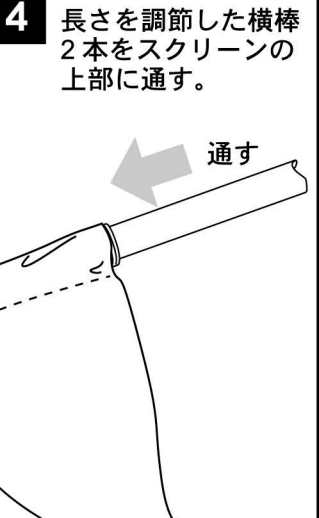

通す

5 スクリーンを通した横棒と、縦棒をネジ（大）でしっかりと固定する。

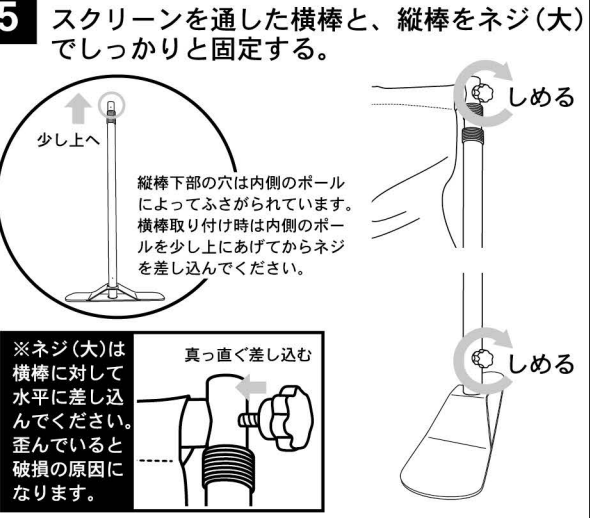

少し上へ


縦棒下部の穴は内側のボールによってふさがられています。横棒取り付け時は内側のボールを少し上へあげてからネジを差し込んでください。

※ネジ（大）は横棒に対して水平に差し込んでください。歪んでいると破損の原因になります。

真っ直ぐ差し込む

しめる

6 縦棒をスクリーンの高さに合わせて調節し、それぞれのジョイントをしっかりと固定すると完成です。

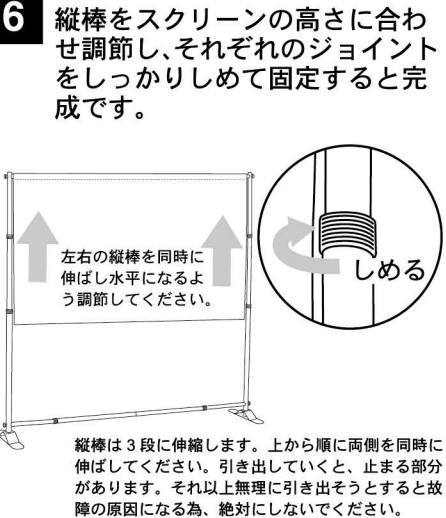

左右の縦棒を同時に伸ばし水平になるよう調節してください。

しめる

縦棒は3段に伸縮します。上から順に両側を同時に伸ばしてください。引き出していくと、止まる部分があります。それ以上無理に引き出そうとすると故障の原因になる為、絶対にしないでください。

取扱い上の注意

- 組み立て時、軍手の着用を推奨いたします。
- 人や物にぶつからないよう周囲には十分ご注意ください。
- 組み立て後の移動が困難な為、設置場所で2人以上で組み立てを行ってください。
- 生地が厚い素材は、生地の重みで転倒する恐れがございます。セットのスクリーン以外の使用は控えてください。
- ポールを伸縮する際には手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- 本製品は屋内用です。屋外や風がある場所では転倒・破損の原因になる為、使用しないでください。
- 製品にぶら下がったり、乗ったりしないでください。転倒や怪我、製品の破損の原因になります。

大切に保管してください。

取付工具の六角レンチは器具を解体する際に必要です。無くさないよう、大切に保管をお願いします。

