


# バナースクリーン 取扱説明書

取り付け可能メディアサイズ W1500~W2400×H1080~H2540mm

## セット内容

●縦棒……………2本



●横棒……………2本




●横棒延長ポール……………4個



●土台……………2個



●ネジ……………4個

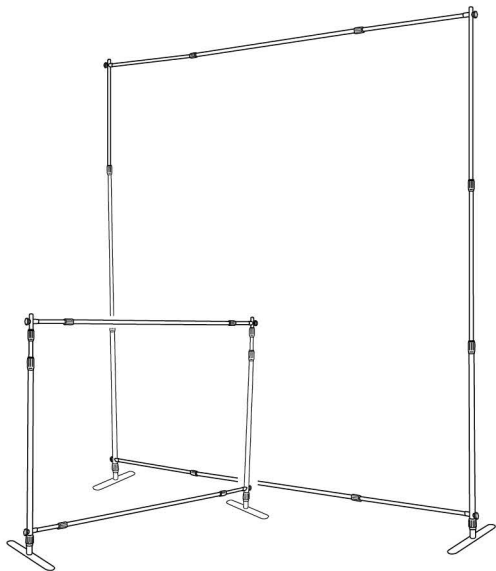


※メディアは別売りです。

## 組み立て方法

**1** 縦棒をそれぞれ土台中心の差し込み口に差し、ジョイントをしめて固定する。


※差し込み辛い場合は無理に差し込まず、一度ジョイントを全て外してカバーをポールに通してからゆっくり差し込んでください。

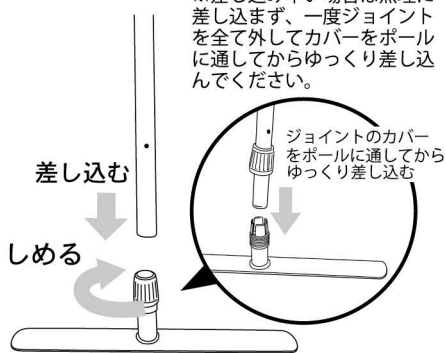

※土台を取り付けても一本では自立しませんのでご注意ください。

**2** 横棒1本に横棒延長ポール2本を両側から向きを揃えて差し込む。同じものを2組作る。


※差し込み辛い場合は無理に差し込まず、一度ジョイントを全て外してカバーをポールに通してからゆっくり差し込んでください。

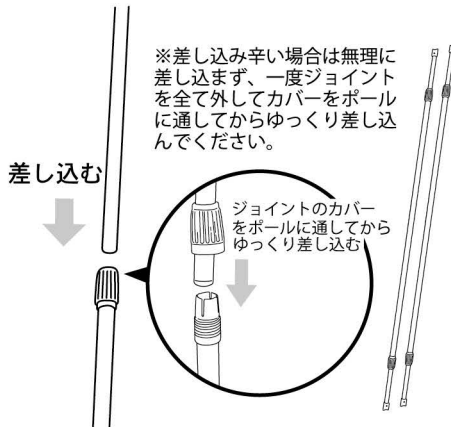

**3** 横棒延長ポールを差し込んだ横棒2本をメディアの横幅に合わせて調節し、ジョイントをしっかりと固定する。


メディアの横幅に合わせて長さを調節

(少しメディアから横棒の先端が飛び出る程度に調節してください。)

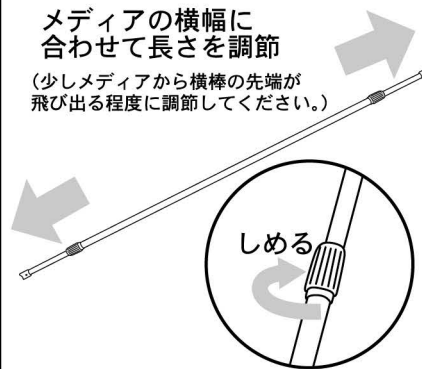

**4** 長さを調節した横棒2本をメディア上下の棒袋に通す。

通す

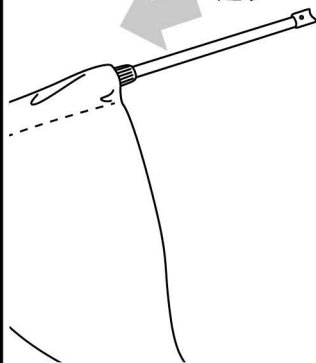



**5** メディアを通した横棒と、縦棒をネジでしっかりと固定する。

少し上へ

縦棒下部の穴は内側のポールによってふさがられています。横棒取り付け時は内側のポールを少し上へあげてからネジを差し込んでください。


※ネジは横棒に対して水平に差し込んでください。歪んでいると破損の原因になります。

真っ直ぐ差し込む

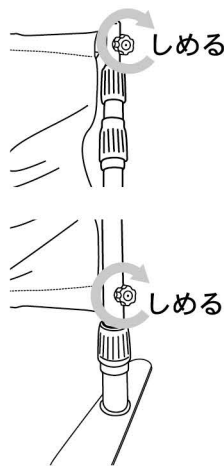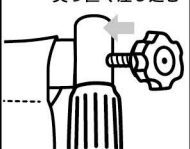

**6** 縦棒をメディアの高さに合わせ調節し、それぞれのジョイントをしっかりと固定すると完成です。

左右の縦棒を同時に伸ばし水平になるよう調節してください。

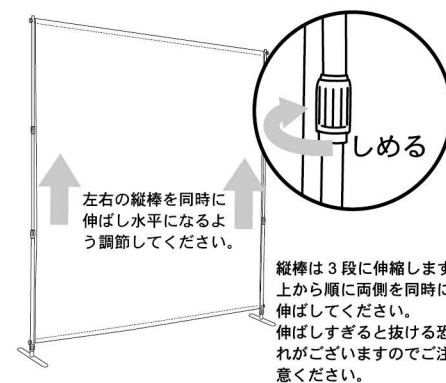

縦棒は3段に伸縮します。上から順に両側を同時に伸ばしてください。伸ばしすぎると抜ける恐れがございますのでご注意ください。

## 取扱い上の注意

- 組み立て時、軍手の着用を推奨いたします。
- 人や物にぶつからないよう周囲には十分ご注意ください。
- 組み立て後の移動が困難な為、設置場所で2人以上で組み立てを行ってください。
- 生地の厚い素材（綿・厚手木綿など）は、生地の重みで転倒する恐れがございます。
- ポールを伸縮する際には手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- 本製品は屋内用です。屋外や風がある場所では転倒・破損の原因になる為、使用しないでください。
- 製品にぶら下がったり、乗ったりしないでください。転倒や怪我、製品の破損の原因になります。