


ビーンバナー


取扱説明書

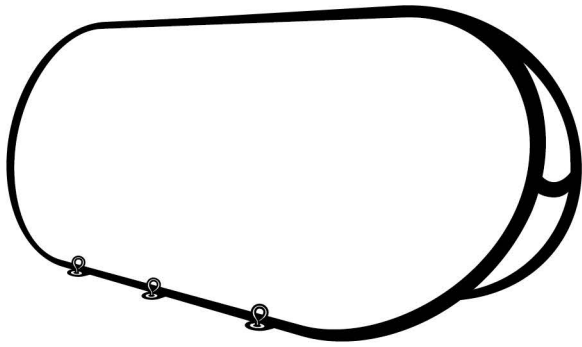

セット内容

※軍手と金槌をご用意ください。

- 本体（メディア付）……1個
- 杭………6本
(本体サイズにより本数は異なります。)

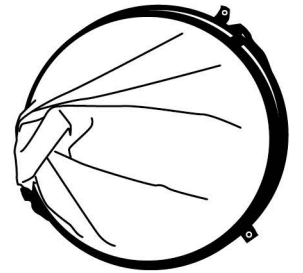

組み立て方

1

たたまれた状態の本体の端を2人で持ち、ゆっくり開きます。
※器具の特性上、勢いよく開きます。周囲に十分ご注意ください。

2

側面
マジックテープ
おもり
下部
マジックテープ

本体左右のおもり部分と下部のマジックテープを留め、本体を広げて立てます。

3

屋外で使用する場合は杭を地面に打ち付け、しっかり地面と本体を固定したら完成です。

収納方法

1

マジックテープ部分を内側へ入れておく

杭を抜き、専用ケースの外側ポケットに収納します。
本体左右と下部のマジックテープを外し、本体を開じてください。
この時、マジックテープ部分を内側に入れておくとたみやすくなります。

2

両端を合わせるように、本体を2つ折りにしてください。
※本体が綺麗なU字になるようにしてください。
片側のみが曲がっていたり、歪んでいたりと失敗します。

3

展開図

- の部分固定し、
- ★部分をねじりながら、中心へ向けて押し込み、
- 部分は手前に引いてください。

4

A、B、Cと3つの輪が出来ますので、AとCの輪でBを挟み込むようにたたんでください。

5

最後に形を整え、専用ケースに収納してください。
反発して戻ってくるようでしたら、2からやり直してください。

取扱い上の注意

- 安全のため、2人以上での作業をおすすめいたします。
- 人や物にぶつからないよう周囲に十分ご注意ください。
- 本体は器具の特性上、勢いよく開く場合がありますので、十分にお気をつけください。
- 杭の先は鋭く尖っていますので、怪我にご注意ください。

