

ロールスクリーンバナー 取扱説明書

850 mm幅

1200 mm幅



メディア取り付け可能サイズ / 850mm幅 W850×H1600~2400mm
1200mm幅 W1200×H1600~2400mm


セット内容

土台 …………… 1台
(850mm幅は足が1箇所になります)




アップバー …… 1本

支柱 …………… 2本
(850mm幅は1本になります)



シート …………… 1枚

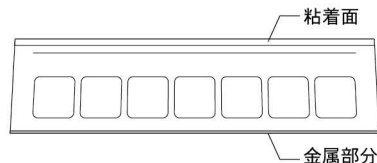

取り付け方法

1

土台器具の折りたたみ式の足を開いてください。

2

サイドのロックを外し、中からシートを引き出してください。

3

はがす

シートの粘着面にメディアを貼ってください。

4

巻き込む

サイドのハンドルをロックした後、回しメディアを器具に入れます。
※20cm程出た状態になるまで巻いて下さい。

5

※指を挟まないようご注意ください。

オモテ

ウラ

アップバーを開き、メディア奥までをしっかり差し込み、挟みます。

6

土台器具の中心にある足の穴とアップバーの中心の印に合わせ支柱を取り付けます。
(850mm幅は1箇所になります。)

7

ゆるめる

ゆるめる

Close Open

※2本同時に伸ばしてください。
(850mm幅は支柱が1本になります。)

支柱のロックをゆるめて伸ばしてください。

8

しめる

しめる

Close Open

伸ばした状態でバーをしめると完成です。

シートの付け替え方

マグネット

ウラ

金属

オモテ

土台器具の中心は、シートを巻き込む筒状のローラーが組み込まれています。溝部分にあるマグネットにシートの金属部分が付き、シートの印字面がオモテになるよう取り付けてください。

アップバーの外し方

1箇所を開けると歪む可能性があるため、全体的に少しずつ広げてください。硬いものを引っ掛け、この原理で開くと簡単に開けることができます。
※器具よりも硬い物を使うと傷がつく原因となりますのでご注意ください。

取扱い上の注意

- 屋外でのご使用はお控えください。風で倒れる危険があります。
- ロールスクリーンバナーは消耗品です。上部器具が破損した場合やシートの粘着が弱まった場合は速やかに交換してください。
- アップバーを外す時、強い力が必要になります。無理に力を加えるとケガの原因になる場合がございますのでご注意ください。
- 人や物にぶつからないよう周囲には十分ご注意ください、設置場所で組み立ててください。
- 設置の際に指を挟む恐れがありますので、十分にご確認ください。