


# ロールスクリーンバナー EX 取扱説明書

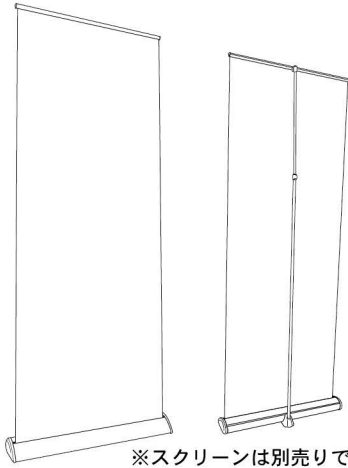


※スクリーンは別売りです。

スクリーン取り付け可能サイズ / W850×H1550~2000mm

## セット内容

土台 …………… 1台



アップバー …… 1本



支柱 …………… 1本




L型ロックピン …… 1台



ネジ …………… 2本



角度調整ネジ (予備) …… 2本



## 取り付け方法

**1**

土台手前のフタを開き、中からアップバーと支柱を取り出します。

**2**

※指を挟まないようにご注意ください。

アップバーの中心にシールがついている面がウラです。

アップバー両端のキャップを外し、アップバーを開きます。隙間にスクリーンを奥まで差し込み挟みます。

**3**

土台内側の左右側面にあるネジを外し、シルバーカバーを外してください。

**4**

※左右に揺すりつつ差し込むとスクリーンが入りやすいです。

土台奥

ウラ

土台中にある筒状のローラーを開き、隙間にスクリーンを奥まで差し込み挟みます。

**5**

巻き込む

※L型ロックピンはシルバーカバーに付けて保管してください。

正面から見て右側面に付いているL型ロックピンを外して、左側面のハンドルを回しスクリーンを巻き込んでください。

**6**

ハンドルが重くなりテンションが掛かると、スクリーンを少し引き出してください。反動で残りのスクリーンが巻き込まれます。全てを巻き込むまで繰り返してください。

**7**

※シルバーカバーの穴と土台下の突起部分がはまります。

L型ロックピンを外したままシルバーカバーを付け、内側をネジで固定した後、土台前後のフタを閉じます。

**8**

支柱を繋げて伸ばし、土台中心にある穴に差し込みます。

**9**

※シールの位置が中心です。支柱を繋げるときは、しっかり奥まではめてください。

アップバーを引き上げ、中心のシールに合わせて支柱を引っ掛けます。

**10**

①ゆるめる ②伸ばす ③しめる

支柱のロックをゆるめて伸ばしてください。伸ばした状態でロックをしめると完成です。

**アップバーの取り外し方**

開きづらい場合、1箇所を開けると歪む可能性があるため、全体的に少しずつ広げてください。硬いものを引っ掛けてこの原理で開くと簡単に開けることができます。器具よりも硬い物を使うと傷がつく原因となりますのでご注意ください。

## スクリーンの取り外し方法

**A**

テンションをゆるめる

土台のフタを開き、左右のシルバーカバーを外してください。左側面のハンドルの上にあるレバーを押して、テンションを解除しながらスクリーンを引き出してください。

**B**

差し込む

右側面の穴と筒状のローラーに開いている穴を合わせて、L型ロックピンを差し込むと筒状のローラーが固定されます。

## 取扱い上の注意

- 屋外でのご使用はお控えください。風で倒れる危険があります。
- アップバーを開く時、強い力が必要になります。無理に力を加えるとケガの原因になる場合がございますのでご注意ください。
- 人や物にぶつからないよう周囲には十分ご注意ください、設置場所で組み立ててください。
- 設置の際に指を挟む恐れがありますので、十分にご確認ください。